

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT Professionele, draadloze over-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon

Gebruikershandleiding

Inleiding en veiligheidsinstructies

Om de Hi-X25BT-hoofdtelefoon draadloos te kunnen gebruiken, hebt u een **Bluetooth®**-compatibel apparaat nodig (bijv. pc, mobiele telefoon etc.). Met behulp van de meegeleverde USB-C®-naar-USB-C®-kabel kunt u ook in digitale audiomodus luisteren en met de jack-kabel zelfs in analoge audiomodus.

Lees de instructies in deze handleiding voordat u het product gaat gebruiken en houd u eraan.



- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik. Austrian Audio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit incorrect gebruik of misbruik.
- Het luisteren naar persoonlijke stereoapparatuur op volledig volume kan schade toebrengen aan het gehoor van de gebruiker.
- Gebruik het product niet als het een defect vertoont.
- Bewaar en gebruik het product altijd op een droge en veilige plaats.
- Het product bevat een lithiumpolymeeraccu. Stel het niet bloot aan overmatige hitte (laat het niet achter in uw in de zon geparkeerde auto, gooi het niet in het vuur en doe het niet in de magnetron).
- Gebruik het niet buiten het beoogde bereik voor de gebruikstemperatuur: 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F).
- Laad het product niet op als het te warm of te koud is. Laat het voor het opladen afkoelen of opwarmen tot ongeveer 20 °C tot 30 °C (68 °F tot 86 °F). Laat het product niet onbeheerd achter als het is aangesloten op een stroombron.
- Gebruik het product niet in een natte of vochtige omgeving.
- Laat het niet vallen.
- De ingebouwde drivers met hoge uitslag bevatten magneten.
- Houd dit product buiten bereik van kleine kinderen en personen die niet in staat zijn professionele audioapparatuur te bedienen.
- Als u het product moet schoonmaken, doe dat dan uitsluitend met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen accessoires van derden, tenzij anders aangegeven.

- Haal het product niet uit elkaar, het bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden gepleegd.
- Verwijder de sticker niet.


Bedankt voor het lezen van de instructies en hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in Austrian Audio.

De Hi-X25BT bedienen:

In-/uitschakelen

Druk de aan-uitknop aan de onderkant van de rechter oorschelp 2 seconden in tot uw Hi-X25BT u begroet met een vriendelijk “Power On” en de blauwe led begint te knipperen. Als er nog een actieve verbinding is, zal de hoofdtelefoon automatisch verbinding maken met uw eerder verbonden apparaat. Dit wordt bevestigd met de melding “Connected” en de led wisselt naar continu blauw oplichten.

Om uw hoofdtelefoon uit te schakelen, drukt u de aan-uitknop 3 seconden in tot uw Hi-X25BT uitschakelt met de melding “Power Off” en de blauwe led dooft.

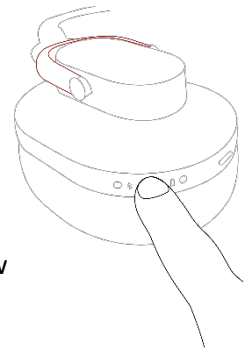


De Bluetooth®-verbinding tot stand brengen

Om een (nieuwe) verbinding tot stand te brengen, moet uw hoofdtelefoon uitgeschakeld zijn. Druk dan de aan-uitknop in en houd deze 5 seconden ingedrukt. Uw hoofdtelefoon wordt ingeschakeld en gaat automatisch naar de verbindingsmodus. Dit wordt aangegeven met de melding “Pairing” en een snel knipperende blauwe led.

Let op: als u uw hoofdtelefoon voor de eerste keer inschakelt, gaat deze automatisch naar de verbindingsmodus.


Let op: als uw hoofdtelefoon geen verbinding met uw verbindende apparaat kan maken (bijv. omdat Bluetooth® op uw apparaat gedeactiveerd is), gaat uw hoofdtelefoon na enige tijd automatisch uit.

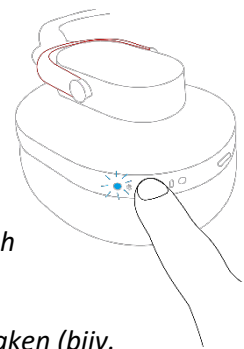

Opladen en audio beluisteren in de digitale audiomodus

Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw hoofdtelefoon op te laden. De Bluetooth®-verbinding blijft in stand en u kunt de Hi-X25BT blijven gebruiken tijdens het opladen via de USB-kabel.

Als uw Hi-X25BT bijvoorbeeld is aangesloten op een laptop, kunt u via de aangesloten USB-kabel naar muziek blijven luisteren terwijl uw hoofdtelefoon oplaadt. Om uw Hi-X25BT te laten weten dat u wilt wisselen van de Bluetooth®-modus naar de digitale audiomodus, drukt u kort op de aan-uitknop.

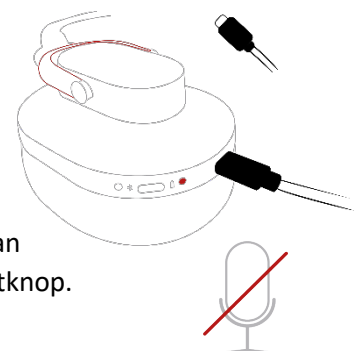


Let op: Houd er rekening mee dat de microfoon in de digitale audiomodus via USB niet beschikbaar is.

Als u van de digitale audiomodus terug wilt gaan naar de Bluetooth®-modus, drukt u nogmaals kort op de aan-uitknop.

Luisteren in de digitale audiomodus

De analoge modus werkt zonder gebruik te maken van de accu, daarom gaat uw Hi-X25BT automatisch uit als de analoge jack-kabel wordt aangesloten. U hebt dan een apparaat (bijv. een smartphone) met een jack-uitgang nodig. Om uw Hi-X25BT te kunnen aansluiten op professionele audioapparatuur, is er ook een 3,5-naar-6,3-mm (1/8"-naar-1/4") adapter meegeleverd.



Let op: in de analoge audiomodus zijn de touch-bedieningsfuncties op uw rechter oorschelp gedeactiveerd. Er zijn aanzienlijke verschillen in volume mogelijk tussen de Bluetooth®- en de analoge audiomodus.

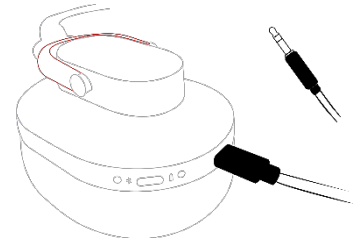

Touch-bedieningsfuncties


Uw Hi-X25BT beschikt over een capacitieve regelaar op de rechter oorschelp voor het regelen van de meest gebruikte Bluetooth®-functies.

- Om het volume te verhogen, veegt u over de geleidingslijn omhoog.
- Als u uw vinger na het omhoog vegen op de sensor houdt, blijft uw Hi-X25BT het volume verhogen totdat u de lijn loslaat of totdat u het maximale volume hebt bereikt.
- Om het volume te verlagen, veegt u over de geleidingslijn omlaag.
- Als u uw vinger na het omhoog vegen op de sensor houdt, blijft uw Hi-X25BT het volume verlagen totdat u de lijn loslaat of totdat u het minimale volume hebt bereikt.
- Als u uw spraakassistent wilt starten (indien beschikbaar en geactiveerd op uw Bluetooth®-bron), plaats dan meerdere vingers tegelijk langer dan 3 seconden op het bedieningsvlak.

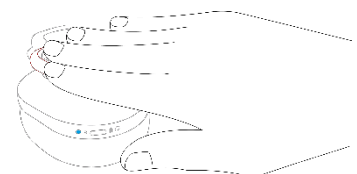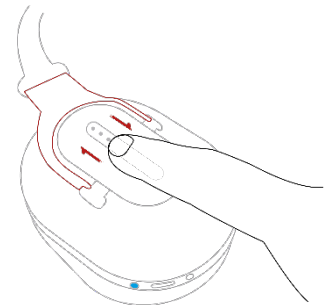

Terwijl u naar muziek luistert, kunt u bovendien:

- De track starten of pauzeren met één tik op het capacitieve vlak.
- Naar de volgende track gaan met twee tikken.
- Teruggaan naar de vorige track met drie tikken.

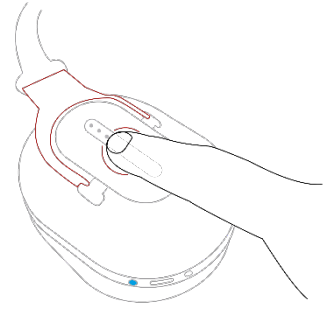

Als u wordt gebeld of iemand gaat bellen, wisselt uw Hi-X25BT automatisch naar de telefoonbediening:


- U kunt de oproep nu aannemen of beëindigen met één tik.
- U kunt ook een oproep weigeren met twee tikken.

Let op: als u problemen hebt met het gebruik van de touch-bediening, probeer uw vinger dan in een steilere of vlakkere hoek naar de oorschelp te brengen. U zult al snel plezier beleven aan de voordelen van de capacitieve bediening.

De Hi-X25BT vervoeren

Uw Hi-X25BT heeft 2 ruimtebesparende opties voor het vervoer:

U kunt de oorschelpen naar achteren buigen, zodat ze plat liggen - ideaal als u uw hoofdtelefoon bijvoorbeeld in uw laptoptas wilt vervoeren. Of u kunt de oorschelpen richting de beugel buigen voor zeer compacte afmetingen (bijvoorbeeld voor in een tas of rugzak). Wij adviseren de kabel voor het transport los te koppelen en het meegeleverde buidelzakje te gebruiken om het oppervlak van uw hoofdtelefoon te beschermen.

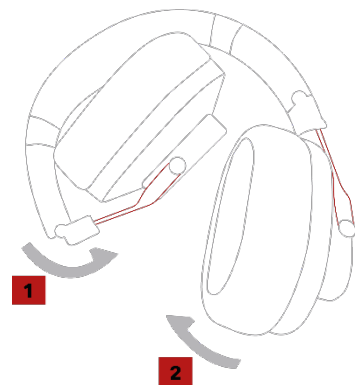


De oorkussens vervangen


Met behulp van de Hi-XBCUK Cushion Replacement Kit (apart verkrijgbaar) kunt u de oorkussens van uw Hi-X25BT eenvoudig zelf vervangen.

Let op: De oorkussens zijn vastgezet met schroeven – trek niet aan de oorkussens zonder dat u de schroeven hebt losgedraaid en volg onderstaande instructies op.


1. Begin met het verwijderen van de schuimrubberen inlegstukken aan de linker- en de rechterkant. Knijp ze met twee vingers samen, dan kunt u ze er gemakkelijk uittrekken.

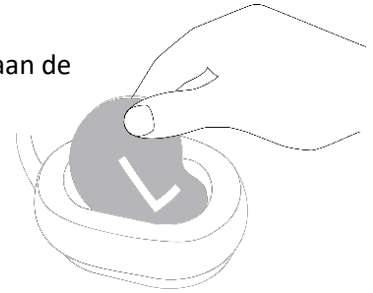


2. Gebruik een Torx® T6-schroevendraaier om de vier schroeven op de plaat binnenin los te draaien. De schroeven hoeven niet helemaal te worden losgedraaid.

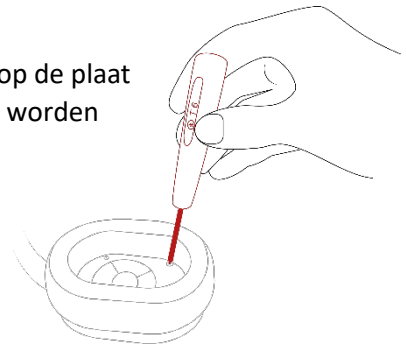

3. Nu kunt u de oorkussens voorzichtig weghalen en nieuwe aanbrengen. Zorg ervoor dat de rand van het kussen volledig wordt bedekt door de plaat aan de binnenkant.

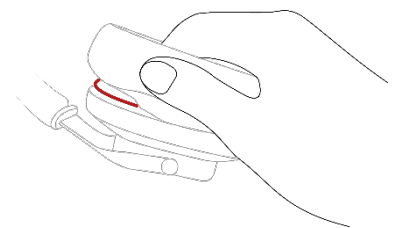

4. Draai de schroeven aan en duw de plaat aan de binnenkant voorzichtig omlaag om de kussens te fixeren. Plaats dan de nieuwe schuimrubberen inlegstukken.

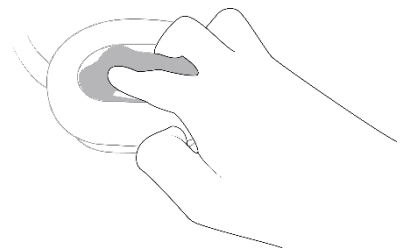

Probleemoplossing:

Mijn Hi-X25BT maakt steeds verbinding met de verkeerde Bluetooth®-bron:

- ➔ Wij adviseren u de lijst met verbonden apparaten te wissen. Druk de aan-uitknop langer dan 10 seconden in terwijl uw hoofdtelefoon uitgeschakeld is. Breng dan de Bluetooth®-verbinding met uw gewenste bron opnieuw tot stand.

De blauwe led knippert, maar mijn hoofdtelefoon maakt geen verbinding:

- ➔ Wij adviseren u de Bluetooth®-verbinding opnieuw tot stand te brengen via "Pairing". Als dat niet werkt, wis dan de lijst met verbonden apparaten zoals hierboven beschreven en breng de verbinding opnieuw tot stand. Het is ook mogelijk dat uw Bluetooth®-bron (smartphone, laptop etc.) maar een beperkt aantal Bluetooth®-verbindingen toestaat. Wis zo nodig ook de lijst op uw Bluetooth®-bron. Raadpleeg voor meer informatie de instructies/handleiding van uw apparaat.

Ik ben via kabel verbonden, maar ik kan niet bellen:


- ➔ De ingebouwde microfoon wordt alleen in de Bluetooth®-modus ondersteund.

Ik wil via Bluetooth® deelnemen aan een telefonische vergadering, maar niemand kan me horen (of ik kan de andere deelnemers niet horen):

- ➔ Afhankelijk van de gebruikte software schakelt de audiobron van uw pc soms niet automatisch om. Meestal kunt u de microfooninstellingen vinden via het microfoonsymbool in uw vergadersoftware. Kies "Hi-X25BT" voor microfoon en luidspreker. Als uw software meer dan één profieloptie biedt, kies dan "HFP" of "HSP" voor vergaderingen, niet "A2DP".

Mijn Hi-X25BT reageert nergens op:

- ➔ Controleer of uw hoofdtelefoon voldoende opgeladen is. Voer dan een reset van de hardware uit: steek een dun voorwerp (bijv. een opengebogen paperclip) in het gaatje in de bovenrand van de rechter oorschelp van de hoofdtelefoon en druk het knopje in. De Hi-X25BT start opnieuw op (uw opgeslagen verbindingen blijven behouden).

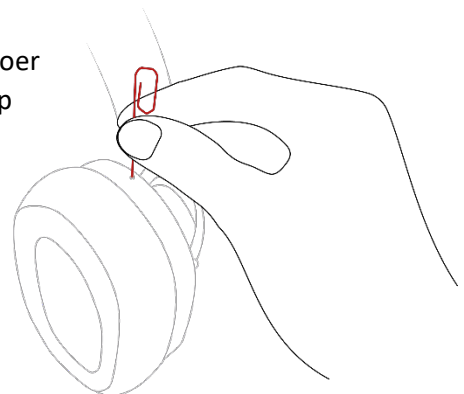

Mijn Hi-X25BT knippert continu snel:

- ➔ Uw hoofdtelefoon geeft aan dat hij voor het eerst een Bluetooth®-verbinding aan het maken is. Zet uw Bluetooth®-bron in de verbindingsmodus om een verbinding tot stand te brengen.

Mijn Hi-X25BT geeft met regelmatige tussenpozen “Battery low” aan:

- ➔ De batterij van uw hoofdtelefoon raakt leeg: laad hem op via een USB-poort.

Soms reageert mijn Hi-X25BT helemaal niet of niet zoals verwacht op de capacatieve regelaars:

- ➔ Alle regelfuncties werken alleen in de Bluetooth®-modus. In de USB-modus kunnen sommige functies ondersteund zijn en andere niet, afhankelijk van het bronapparaat – uw Hi-X25BT heeft hier geen invloed op.
- ➔ Bedien de Hi-X25BT niet met natte handen.
- ➔ Verwijder eventuele verontreinigingen of waterdruppels van het oppervlak van de sensor.

Mijn Hi-X25BT werkt niet, zelfs niet in de passieve modus:

- ➔ Om uw Hi-X25BT te laten weten dat het tijd is om in de passieve modus af te spelen, moet er nog een bepaalde restenergie in de jack-kabel aanwezig zijn. Normaal gesproken is de restspanning van de batterij voldoende, ook als het niet meer genoeg is om in de Bluetooth®-modus af te spelen. Laad uw hoofdtelefoon korte (of langere) tijd op.

Mijn Hi-X25BT speelt geen muziek af via de USB-kabel:

- ➔ Controleer of uw hoofdtelefoon niet in de Bluetooth®-modus staat. Druk kort op de aan-uitknop om naar de USB-modus te wisselen.

Mijn Hi-X25BT speelt geen muziek af via Bluetooth®:

- ➔ Controleer of uw hoofdtelefoon niet in de USB-modus staat. Druk kort op de aan-uitknop om naar de Bluetooth®-modus te wisselen.
- ➔ Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie op uw bronapparaat geactiveerd is. Afhankelijk van het besturingssysteem kan het zijn dat de afspeelfunctie onderbroken wordt door interacties (bijv. aannemen/weigeren van een oproep).

Ik heb mijn Hi-X25BT aangesloten op de bron via de USB-kabel; hij wordt herkend en weergegeven door het bronapparaat, maar hij speelt geen muziek af:

- ➔ Zet uw hoofdtelefoon actief aan.



Is in overeenstemming met IEC 62368-1:2018 voor mobiele audioapparatuur.



Als het product het einde van de levensduur heeft bereikt, scheid dan de behuizing, de elektronica en de kabels en voer alle onderdelen af overeenkomstig de plaatselijk geldende regels voor afvalverwijdering!



Hierbij verklaart Austrian Audio GmbH dat de radioapparatuur type Hi-X25BT in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

<https://austrian.audio>

Juridische informatie voor China (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Juridische informatie voor California (VS):

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder lood, waarvan in de staat Californië bekend is dat het kanker en aangeboren afwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt.

Ga voor meer informatie naar: www.P65Warnings.ca.gov.

Copyright Austrian Audio 2021.

Alle rechten voorbehouden
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Wenen, Oostenrijk

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door Austrian Audio GmbH onder licentie gebruikt. USB type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum. Torx® is een geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC in de Verenigde Staten van Amerika.

Hi-X25_Manual_A_NL-27-07-2021