

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT profesionālas bezvadu Bluetooth® uz ausīm liekamas austiņas

Īpašnieka rokasgrāmata

Ievads un norādījumi par drošību

Lai Hi-X25BT austiņas lietotu bezvadu režīmā, vajadzīga ar **Bluetooth®** saderīga ierīce (piem., personālais dators, mobilais tālrunis u. tml.). Izmantojot komplektā esošo USB-C®–USB-C® kabeli, varat klausīties arī digitālajā audio režīmā un, izmantojot ligzdas kabeli, varat klausīties pat analogajā audio režīmā.

Pirms austiņu lietošanas, lūdzu, izlasiet un izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.



- Lūdzu, lietojiet austiņas tikai tām paredzētajā nolūkā un nekā citādi. Uzņēmums Austrian Audio neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareiza vai neatbilstoša lietojuma dēļ.
- Ilgstoša austiņu valkāšana, klausoties pilnā skaļumā, var bojāt dzirdi.
- Nelietojiet, ja austiņām ir defekti.
- Vienmēr uzglabājiet un darbiniet austiņas sausā un drošā vietā.
- Austiņas satur litija-polimēru akumulatoru. Nepakļaujiet to pārmērīgam karstumam (neatstājiet to automobilī, kas novietots stāvēšanai saulē, nesviediet ugunī un nelieciet mikroviļņu krāsnī).
- Neizmantojiet austiņas ārpus paredzētā darba temperatūras diapazona: 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F).
- Neveiciet austiņu uzlādi, ja tās ir pārāk karstas vai aukstas. Pirms uzlādes ļaujiet austiņām atdzist vai uzsilt līdz aptuveni 20 °C–30 °C (68 °F–86 °F). Kad austiņas savienotas ar barošanas avotu, neatstājiet tās bez uzraudzības.
- Nelietojiet austiņas slapjā vai mitrā vidē.
- Nemetiet zemē.
- Iebūvētie High-Excursion draiveri satur magnētus.
- Lūdzu, uzglabājiet austiņas maziem bērniem un personām, kuras nav spējīgas rīkoties ar profesionālu audio aprīkojumu, nepieejamā vietā.
- Ja austiņas jātīra, dariet to tikai ar mīkstu sausu drānu.
- Lūdzu, nelietojiet nekādus trešo pušu piederumus, ja vien nav norādīts citādi.
- Neizjauciet austiņas, jo tajās nav lietotājam apkopjamu detaļu.
- Neņemiet nost uzlīmi.


Paldies, ka izlasījāt šos norādījumus un ka uzticaties Austrian Audio kvalitātei.

Darbs ar Hi-X25BT

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiektu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu labās austiņas apakšā, līdz Hi-X25BT paziņo par ieslēgšanu un sāk mirgot zilā LED. Ja savienojums joprojām ir aktīvs, austiņas automātiski izveidos savienojumu ar iepriekš pievienoto ierīci un to apstiprinās, norādot "Connected" (Savienots), un LED degs pastāvīgi zilā krāsā.

Lai izslēgtu austiņas, lūdzu, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiektu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz Hi-X25BT izslēdzas, norādot "Power Off" (Izslēgts), un zilā LED nodziest.

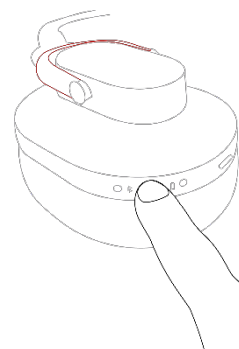


Savienojuma izveide ar Bluetooth®

Lai izveidotu (jaunu) savienojumu, austiņām jābūt izslēgtām. Tagad nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un 5 sekundes turiet to nospiektu. Austiņas ieslēgsies un automātiski pārslēgsies savienošanas režīmā, ko apstiprina "Pairing" (Veido savienojumu pāri) un strauji mirgojoša zila LED.

Ievērojiet: ieslēdzot austiņas pirmo reizi, tās automātiski pārslēgsies uz savienošanas pāri režīmu.

Ievērojiet: ja austiņas nevar atrast savienojumu ar savienojamo ierīci (piem., Bluetooth® šajā ierīcē ir deaktivizēts), austiņas pēc kāda laika automātiski izslēgsies.

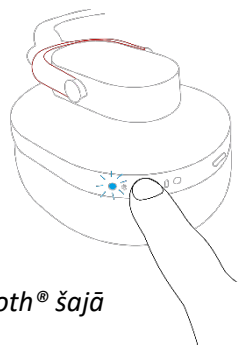


Uzlāde un audio klausīšanās digitālā audio režīmā

Austiņu uzlādē, lūdzu, lietojiet komplektā esošo USB kabeli. Uzlādes laikā ar USB kabeli Bluetooth® savienojums saglabāsies, un jūs varat turpināt Hi-X25BT lietošanu.

Ja Hi-X25BT ir iespraustas, piemēram, piezīmjdatorā, jūs varat turpināt mūzikas klausīšanos, izmantojot iesprausto USB kabeli, kamēr notiek austiņu uzlāde. Lai Hi-X25BT darītu zināmu, ka vēlaties pārslēgties no Bluetooth® režīma uz digitālo audio režīmu, lūdzu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ievērojiet: lūdzu, ņemiet vērā, ka USB digitālajā audio režīmā mikrofons nav pieejams.


Ja vēlaties pāriet atpakaļ no digitālā audio režīma uz Bluetooth® režīmu, jums tikai atkal īsi jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas poga.

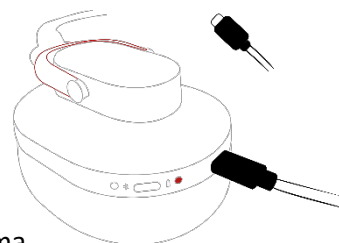

Klausīšanās analogā audio režīmā

Analogais režīms darbojas bez akumulatora lietošanas, tādēļ, pievienojot analogās ligzdas kabeli, Hi-X25BT automātiski izslēgsies. Tagad jums vajadzīga ierīce (piem., viedtālrunis), kam ir ligzdas izvade. Lai Hi-X25BT savienotu ar profesionālu audio aprīkojumu, komplektā ir arī 3,5–6,3 mm (1/8"–1/4") adapteris.



Ievērojiet: analogā audio režīmā skārienvadības funkcijas labās puses austiņā ir deaktivizētas. Iespējams, būs manāmas skaļuma atšķirības starp Bluetooth® un analogā audio režīmu.

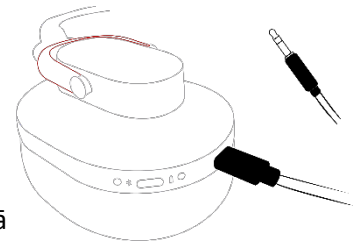

Skārienvadības funkcijas


Hi-X25BT piedāvā jaudas vadības elementus uz labās puses austiņas, lai kontrolētu biežāk izmantotās Bluetooth® funkcijas.

- Lai palielinātu skaļumu, bīdiet uz augšu vadotnes gropē.
- Ja pēc bīdīšanas uz augšu pirksts paliek uz sensora, Hi-X25BT turpinās palielināt skaļumu, līdz grope tiek atbrīvota vai arī sasniegts maksimālais skaļuma līmenis.
- Lai samazinātu skaļumu, bīdiet uz leju vadotnes gropē.
- Ja pēc bīdīšanas uz leju pirksts paliek uz sensora, Hi-X25BT turpinās samazināt skaļumu, līdz grope tiek atbrīvota vai arī sasniegts minimālais skaļuma līmenis.
- Ja vēlaties palaist balss asistentu (ja tāds pieejams un aktivizēts Bluetooth® avotā), vienlaikus uzlieciet vairākus pirkstus uz vadības paliktņa ilgāk par 3 sekundēm.

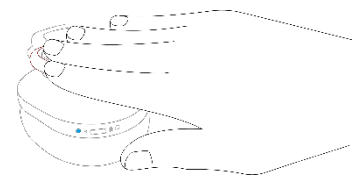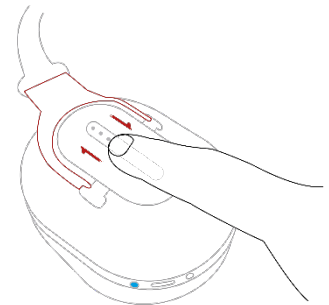

Klausoties mūziku, papildus iespējams veikt šādas darbības:

- Palaist vai pauzēt skaņas ierakstu ar vienu pieskārienu jaudas elementa laukumam.
- Pieskaroties divas reizes, var pāriet uz nākamo skaņas ierakstu.
- Pieskaroties trīs reizes, var pāriet atpakaļ uz iepriekšējo skaņas ierakstu.

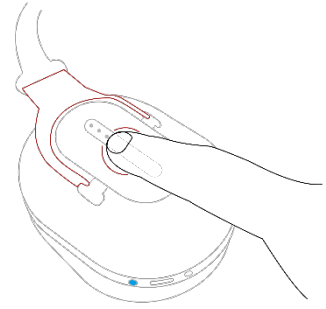

Ja jums piezvana vai jūs sākat kādam zvanīt, Hi-X25BT automātiski pārslēgsies uz tālruņa vadību:


- atsaukties uz zvanu vai to beigt var, vienreiz pieskaroties.
- Zvanu noraidīt iespējams, pieskaroties divas reizes.

ievērojiet: ja jums ir problēmas ar skārienvadības lietošanu, lūdzu, novietojiet pirkstu uz austiņas precīzāk vai vienmērīgāk. Drīz vien jūs novērtēsīt jaudas vadības elementu priekšrocības.

Hi-X25BT transportēšana

Hi-X25BT piedāvā 2 vietu taupošas iespējas transportēšanā:

austiņas var pagriezt atpakaļ, lai tās atrastos līdzieni — ideāls veids, kā pārvadāt austiņas, piemēram, piezīmjdatora somā. Vai arī austiņas var sagriezt uz iekšu galvas stīpas virzienā, iegūstot ļoti kompaktu izmēru (piem., somai vai mugursomai). Transportēšanas gadījumā ieteicams atvienot kabeli un lietot komplektā iekļauto maisiņu, lai aizsargātu austiņu virsmu.

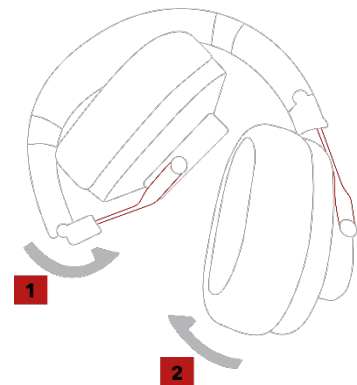


Austīnu polsteru maina


Lietojot Hi-XBCUK polsteru maiņas komplektu (jāiegādājas atsevišķi), viegli varat patstāvīgi nomainīt Hi-X25BT austīnu polsterus.

Ievērojiet: austīnu polsteri ir pieskrūvēti ar skrūvēm – lūdzu, nevelciet nost austīnu polsterus, neizskrūvējot skrūves, un izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.


1. Sāciet ar poraino ieliktņu izņemšanu labajā un kreisajā pusē. Saspiediet ieliktņus ar diviem pirkstiem, un tos var viegli izvilkēt.

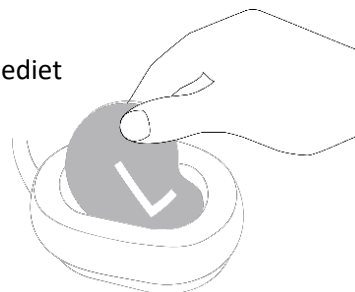


2. Ar Torx® T6 skrūvgriezi atslābiniet četras skrūves iekšējā plāksnē. Skrūves nav nepieciešams pilnībā izskrūvēt.

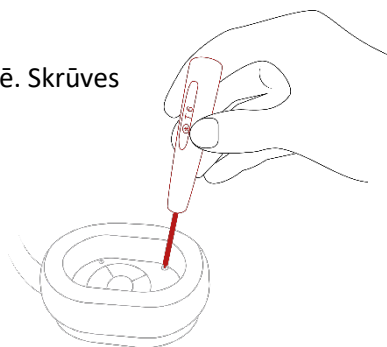

3. Tagad varat uzmanīgi izvilkāt austīnu polsterus un uzstādīt jaunus. Lūdzu, nodrošiniet, lai iekšējā plāksne pilnībā nosegtu polsteru apmali.

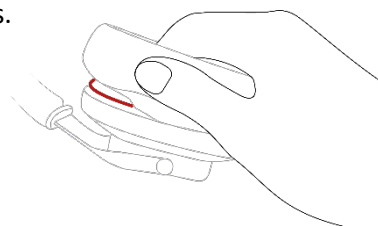

4. Pievelciet skrūves un uzmanīgi nospiediet iekšējo plāksni uz lai fiksētu polsterus vietā. Tad ievietojiet jaunus porainos ieliktņus.

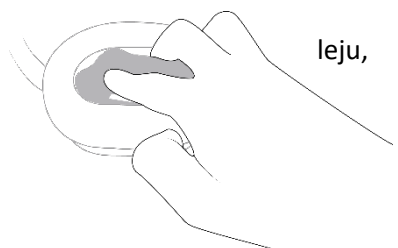

leju,

Problēmu novēršana

Hi-X25BT vienmēr izveido savienojumu ar nepareizu Bluetooth® avotu

- ➔ Ieteicams notīrīt savienoto ierīču sarakstu. Nospiediet un ilgāk par 10 sekundēm turiet nospiestu austiņu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kad austiņas ir izslēgtas. Pēc tam sāciet atkal veidot Bluetooth® savienojumu ar vēlamo avotu.

Zilā LED mirgo, taču austiņas savienojumu neveido

- ➔ Ieteicams restartēt Bluetooth® savienojumu, izmantojot "Pairing" (Savienošana pārī). Ja tas nelīdz, lūdzu, notīriet savienoto ierīču sarakstu, kā aprakstīts iepriekš, un izveidojiet savienojumu vēlreiz. Tāpat ņemiet vērā, ka jūsu Bluetooth® avota (viedtālrunis, piezīmjdators vai tml.) sarakstā, iespējams, var būt ierobežots skaits Bluetooth® savienojumu. Ja nepieciešams, notīriet arī savu Bluetooth® avotu sarakstu. Papildinformāciju skatiet savas ierīces norādījumos/rokasgrāmatā.

Savienojums izveidots ar kabeli, taču nevar veikt tālruna zvanus


- ➔ Integrētais mikrofons darbojas tikai Bluetooth® režīmā.

Vēlos piedalīties tālruna konferencē, izmantojot Bluetooth®, taču neviens mani nedzird (vai arī es nedzirdu pārējos dalībniekus)

- ➔ Atkarībā no izmantotās programmatūras audio avots jūsu personālajā datorā dažkārt nepārslēdzas automātiski. Parasti mikrofona iestatījumi atrodami konferenču programmatūrā ar mikrofona simbolu. Lūdzu, izvēlieties "Hi-X25BT" kā mikrofona un skaļruni. Ja programmatūra piedāvā vairāk nekā vienu profila opciju, konferenču gadījumā izvēlieties "HFP" vai "HSP", bet ne "A2DP".

Hi-X25BT ne uz ko nereaģē

- ➔ Pārliecinieties, vai austiņas ir pietiekami uzlādētas. Tagad veiciet aparātūras atiestatīšanu: ievietojiet plānu priekšmetu (piem., atlocītu papīra spraudī) mazajā atverē labās puses austiņas augšmalā un nospiediet tur esošo pogu. Hi-X25BT restartēsies (saglabātie savienojumi paliks nemainīti).

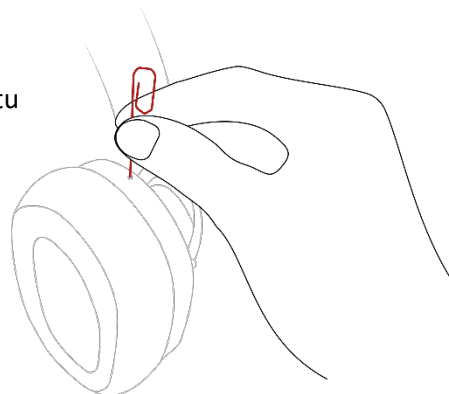

Hi-X25BT pastāvīgi strauji mirgo

- ➔ Austiņas norāda, ka gaida, lai pirmo reizi izveidotu Bluetooth® savienojumu. Lūdzu, iestatiet Bluetooth® avotu savienošanas pārī režīmā, lai iestatītu savienojumu.

Hi-X25BT ar regulāriem starplaikiem vēsta “Battery low” (Zems akumulatora uzlādes līmenis)

- ➔ Austiņu akumulatora uzlādes līmenis ir zems: lūdzu, uzlādējiet akumulatoru, izmantojot USB pieslēgvietu.

Dažreiz Hi-X25BT uz jaudas elementu vadību nereaģē vispār vai ne tā, kā paredzēts

- ➔ Visas vadības funkcijas tiešām darbojas tikai Bluetooth® režīmā. USB režīmā dažas funkcijas var darboties, bet dažas ne; funkciju darbība ir atkarīga no avota ierīces — Hi-X25BT to nevar ietekmēt.
- ➔ Lūdzu, nerīkojieties ar Hi-X25BT ar slapjām rokām.
- ➔ Lūdzu, notīriet iespējamo piesārņojumu vai ūdens piles no sensora virsmas.

Hi-X25BT nedarbojas pat pasīvajā režīmā

- ➔ Lai norādītu Hi-X25BT, ka laiks atskaņot pasīvajā režīmā, ligzdas kabelī jānodrošina neliels atlikušas enerģijas. Parasti pietiek ar akumulatora atlikušo spriegumu, pat ja ar to nepietiek, lai turpinātu atskaņošanu Bluetooth® režīmā. Lūdzu, uz īsāku (vai ilgāku) brīdi uzlādējiet austiņas.

Hi-X25BT neatskaņo mūziku, izmantojot USB kabeli

- ➔ Lūdzu, pārliedziniet, vai austiņas nav Bluetooth® režīmā. Lai pārslēgtu USB režīmā, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Hi-X25B neatskaņo mūziku, izmantojot Bluetooth®

- ➔ Lūdzu, pārliedziniet, vai austiņas nav USB režīmā. Lai pārslēgtu Bluetooth® režīmā, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- ➔ Lūdzu, pārliedziniet, vai avota ierīcē Bluetooth® funkcija ir aktivizēta. Atkarībā no operētājsistēmas atskaņošanas funkciju var paust kāda vienlaikus notiekoša darbība (piem., zvana pieņemšana/noraidīšana).

Savienojumu Hi-X25BT ar avotu, izmantojot USB kabeli; avots ir atrasts un tiek rādīts avota ierīcē, taču mūziku neatskaņo

- ➔ Lūdzu, ieslēdziet austiņas.



Atbilst standartam IEC 62368-1:2018 attiecībā uz mobilajām audioierīcēm.



Kad beidzas austiņu kalpošanas laiks, atdaliel korpusu, elektroniskās daļas un kabeli un utilizējiet visas daļas atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas noteikumiem!



Ar šo uzņēmums Austrian Audio GmbH apliecina, ka radioierīces tips Hi-X25BT atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts atrodas šādā tīmekļa vietnē: <https://austrian.audio>

Juridiskā informācija attiecībā uz Ķīnu (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Juridiskā informācija attiecībā uz Kaliforniju (ASV):

BRĪDINĀJUMS Šīs austiņas jūs var pakļaut ķīmikāliju, tostarp svina, iedarbībai, un svins Kalifornijas štatā atzīts par vēža, iedzimtu defektu vai citu reproduktīvo kaitējumu izraisītāju.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.P65Warnings.ca.gov.

Autortiesības Austrian Audio 2021.

Visas tiesības paturētas
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienna, Austrija

Bluetooth® vārda zīmols un logotipi ir reģistrētas preču zīmes un Bluetooth SIG Inc. īpašums, un katrs Austrian Audio GmbH veikts šo zīmolu lietojums notiek saskaņā ar licences līgumu. USB Type-C® un USB-C® ir reģistrētas USB Implementers Forum preču zīmes. Torx® ir reģistrēta Acument Intellectual Properties, LLC preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021