

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT professionella trådlösa over-earhörlurar med Bluetooth®

Bruksanvisning

Introduktion och säkerhetsanvisningar

Hörlurarna Hi-X25BT kräver en **Bluetooth®**-kompatibel enhet (t.ex. PC, mobiltelefon etc.) för att användas i trådlöst läge. Med den inkluderade USB-C® till USB-C®-kabeln, kan du lyssna i digitalt ljudläge, och med anslutningskabeln kan du även lyssna i analogt ljudläge.

Läs igenom och följ anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du använder produkten.



- Produkten får endast användas för det avsedda ändamålet. Austrian Audio åtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig hantering eller användning.
- Att lyssna på personlig stereoutrustning på full volym under långa perioder kan skada användarens hörsel.
- Produkten får inte användas om den är defekt.
- Förvara och använd alltid produkten på en torr och säker plats.
- Produkten innehåller ett batteri av litium-polymer. Utsätt det inte för överdriven värme (lämna det inte i en parkerad bil i solskenet, kasta det inte på en öppen eld och lägg det inte i mikrovågsugnen).
- Använd inte produkten utanför det avsedda temperaturområdet: 0 °C till 45 °C.
- Ladda inte produkten om den är för varm eller kall. Låt den svalna eller värm upp den till cirka 20 °C till 30 °C före laddning. Lämna inte produkten utan uppsikt om den är ansluten till en strömkälla.
- Använd inte produkten i en blöt eller fuktig miljö.
- Tappa inte produkten.
- De inbyggda High-Excursion-drivelementen innehåller magneter.
- Håll produkten utom räckhåll för små barn och personer som inte är kapabla att hantera en professionell ljudutrustning.
- Använd en torr mjuk trasa, om du behöver rengöra produkten.
- Använd inte tillbehör från tredje part om inget annat uppges.
- Produkten får inte monteras isär. Det finns inga invändiga delar som kan repareras av användaren.
- Etiketten får inte avlägsnas.


Tack för att du läser anvisningarna och tack så mycket för att du väljer att lita på Austrian Audio.

Använda Hi-X25BT:

Ström av/på

Tryck på av/på-knappen på undersidan av den högra hörluren i två sekunder tills dina Hi-X25BT välkomnar dig med ett vänligt "Power On" och den blå lysdioden börjar blinka. Om det fortfarande finns en aktiv anslutning, kommer de automatiskt att ansluta till din tidigare anslutna enhet och bekräfta detta genom att säga "Connected" och tända lysdioden.

För att slå av hörlurarna, trycker du på av/på-knappen i tre sekunder tills dina Hi-X25BT slås av, detta indikeras av "Power Off" och att den blå lysdioden slocknar.

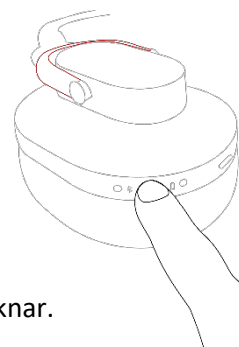


Skapa en Bluetooth®-anslutning

För att etablera en (ny) anslutning, måste dina hörlurar slås av. Tryck nu på av-/påknappen och fortsätt hålla den intryckt i fem sekunder. Dina hörlurar kommer att slås av och automatiskt växla till anslutningsläge, vilket bekräftas av "Pairing" och att den blå lysdioden blinkar snabbt.

Obs! När du slår på hörlurarna för första gången går de automatiskt in i sammankopplingsläge.

Obs! Om dina hörlurar inte lyckas ansluta till din enhet (dvs. för att Bluetooth® är inaktiverat på din enhet), kommer dina hörlurar att slås av automatiskt efter en tid.

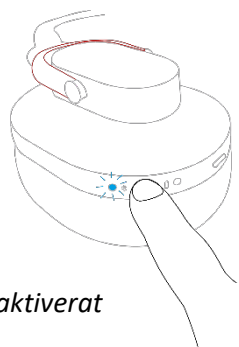


Ladda och lyssna på ljud i digitalt ljudläge

Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda dina hörlurar. Bluetooth®-anslutningen kommer att bibehållas, och du kan fortsätta att använda dina Hi-X25BT medan du laddar via USB-kabeln.

Om dina Hi-X25BT ansluts till t.ex. en bärbar dator, kan du fortsätta att lyssna på musik via den anslutna USB-kabeln medan dina hörlurar laddas. För att dina Hi-X25BT ska veta att du växlat från Bluetooth®-läge till digitalt ljudläge, trycker du en kort stund på av-/påknappen.

Obs! Observera att mikrofonen inte är tillgänglig i läget för digitalt USB-ljud.


Om du vill ändra tillbaka från digitalt läge till Bluetooth®-läge, trycker du bara kort på av-/påknappen igen.

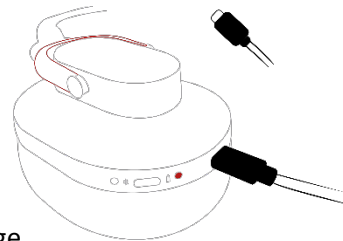

Lyssna i analogt ljudläge

Det analoga läget fungerar utan att använda batteriet, det är därför dina Hi-X25BT slås av automatiskt när de ansluts med den analoga ljudkabeln. Nu behöver du en enhet (t.ex. en smartphone) som har en ljudutgång. För att ansluta Hi-X25BT till professionell ljudutrustning, medföljer även en adapter från 3,5 till 6,3 mm anslutning.



Obs! I analogt ljudläge är touchkontrollerna på den högra hörluren inaktiverade. Du kan märka betydande skillnader i volymen mellan Bluetooth® och det analoga ljudläget.

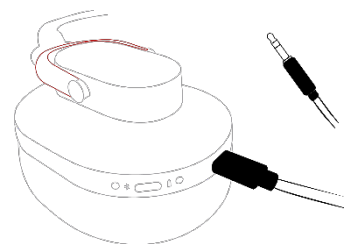

Touchkontroller


De kapacitiva touchkontrollerna på den högra hörluren på dina Hi-X25BT styr de populäraste Bluetooth®-funktionerna.

- Dra uppåt längs guidespåret för att höja volymen.
- Om du håller kvar fingret på sensorn efter att du dragit det kommer dina Hi-X25BT att fortsätta höja volymen tills du tar bort fingret från spåret, eller har uppnått maximal volymnivå.
- För att sänka volymen, drar du fingret neråt längs guidespåret.
- Om du håller kvar fingret på sensorn efter att ha dragit det neråt, kommer dina Hi-X25BT att fortsätta sänka volymen tills du tar bort fingret från spåret, eller har uppnått maximal volymnivå.

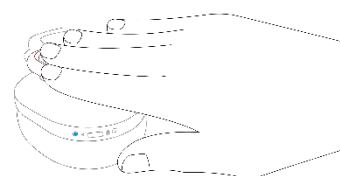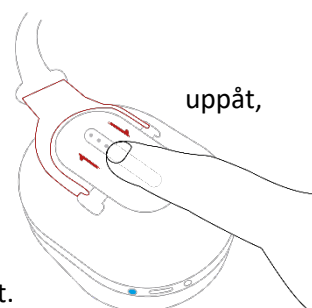

När du lyssnar på musik kan du dessutom:

- Starta eller pausa ditt spår via en tryckning på det kapacitiva området.
- Hoppa till nästa låt genom att trycka två gånger.
- Hoppa tillbaka till föregående låt genom att trycka tre gånger.

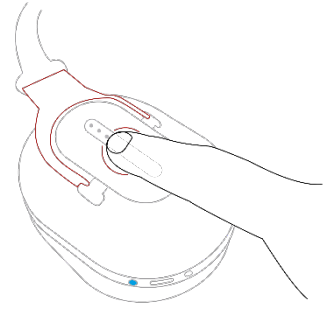

Om någon ringer till dig, eller om du vill ringa till någon, kommer dina Hi-X25BT automatiskt att växla till telefonkontroll:


- Du kan nu svara eller avsluta samtalet med en tryckning.
- Du kan även avvisa samtalet med en dubbeltryckning.

Obs! Om du har problem att använda touchkontrollerna, bör du försöka hålla fingret mer distinkt eller jämnare mot hörluren. Du kommer snart att upptäcka fördelarna med de kapacitiva kontrollerna.

Transport av Hi-X25BT

Dina Hi-X25BT har två utrymmesbesparande transportalternativ:

Du kan antingen vända hörlurarna bakåt, så att de ligger plant – perfekt för att transportera dina hörlurar, exempelvis i din datorväska. Eller så kan du fälla ihop hörlurarna mot huvudbygeln för att göra dem väldigt små (t.ex. för en väska eller ryggsäck). För transport, rekommenderar vi att du kopplar ur kabeln och använder den medföljande påsen för att skydda ytan på dina hörlurar.

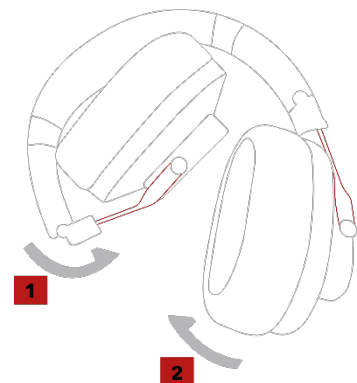


Byta öronkuddar


Med ersättningssatsen Hi-XBCUK (som säljes separat) kan du själv enkelt byta öronkuddarna på dina Hi-X25BT.

Obs! Öronkuddarna är monterade med skruvar, dra inte i öronkuddarna utan att först lossa skruvarna och följ anvisningarna nedan.


1. Börja med att ta ut skuminläggen på både vänster och höger sida. Nyp ihop dem med två fingrar så är de lätta att dra ut.

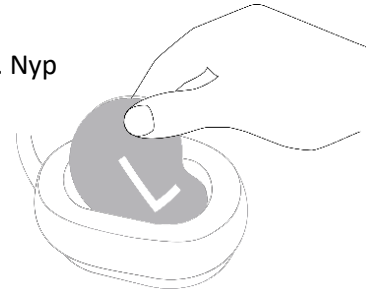


2. Använd en skruvmejsel för Torx® T6 för att lossa de fyra skruvarna i den inre plattan. Det är inte nödvändigt att skruva ur skruvarna helt.

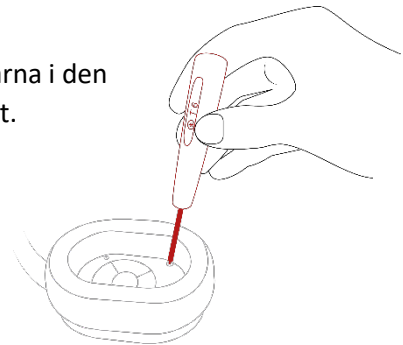

3. Du kan nu försiktigt dra loss öronkuddarna och montera de nya. Se till att kuddarnas kant är helt täckt av den inre plattan.

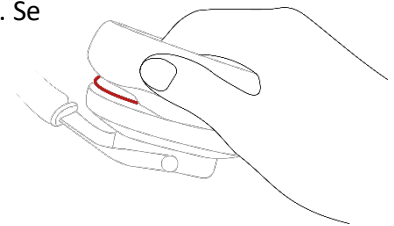

4. Dra åt skruvarna och tryck försiktigt den inre plattan neråt för att låsa kuddarna i rätt position. Montera sedan de nya skuminläggen.

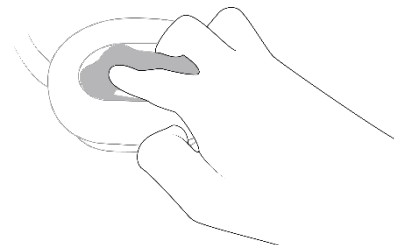

Felsökning:

Mina Hi-X25BT ansluter alltid till fel Bluetooth®-källa:

- ➔ Vi rekommenderar att du rensar listan med anslutna enheter. Tryck på av-/påknappen i mer än tio sekunder när dina hörlurar är avslagna. Inled sedan sammankopplingen med den önskade Bluetooth®-anslutningen igen.

Den blå lysdioden blinkar, men mina hörlurar ansluter inte:

- ➔ Vi rekommenderar att du startar om Bluetooth®-anslutningen via "sammankoppling". Om det inte fungerar, bör du rensa listan med anslutna enheter enligt beskrivningen ovan, och göra om sammankopplingen. Dessutom, kanske din Bluetooth®-källa (smartphone, notebook etc.) bara listar ett begränsat antal Bluetooth®-anslutningar. Rensa även listan på din Bluetooth®-källa, vid behov. Se bruksanvisningen/instruktionerna för din enhet, för mer information.

Jag är ansluten via kabeln, men jag kan inte ringa några samtal:


- ➔ Den inbyggda mikrofonen stöds bara i Bluetooth®-läge.

Jag vill delta i en telefonkonferens via Bluetooth®, men ingen kan höra mig (eller så kan jag inte höra de andra deltagarna):

- ➔ Beroende på det program som används, aktiveras ljudkällan ibland inte automatiskt på din PC. Du hittar vanligtvis mikrofoninställningarna under mikrofonsymbolen i ditt konferensprogram. Välj "Hi-X25BT" som mikrofon och högtalare. Om ditt program kan hantera mer än ett profilalternativ, väljer du "HFP" eller "HSP" men inte "A2DP" för konferenser.

Mina Hi-X25BT reagerar inte på någonting:

- ➔ Kontrollera att dina hörlurar är tillräckligt laddade. Gör nu en återställning av hårdvaran: Sätt i ett tunt föremål (t.ex. ett uppböjt gem) i det lilla hålet på den övre högra hörluren och tryck på knappen i hålet. Dina Hi-X25BT startar om (dina lagrade anslutningar är oförändrade).

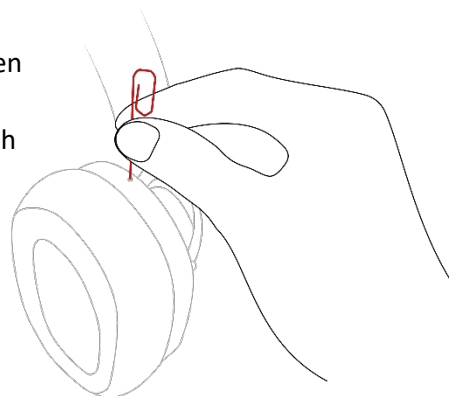

Mina Hi-X25BT blinkar kontinuerligt:

- ➔ Dina hörlurar indikerar att de väntar på att etablera en Bluetooth®-anslutning för första gången. Konfigurera din Bluetooth®-källa i sammankopplingsläge för att skapa en anslutning.

Mina Hi-X25BT säger "Battery low" med regelbundna intervaller:

- ➔ Batteriet i dina hörlurar börjar bli urladdat: ladda det via en USB-port.

Ibland reagerar mina Hi-X25BT inte alls eller inte som förväntat på de kapacitiva kontrollerna:

- ➔ Samtliga kontrollfunktioner fungerar endast i Bluetooth®-läge. I USB-läge, kan vissa funktioner stödjäs, andra inte, beroende på källenheten - dina Hi-X25BT kan inte påverka det.
- ➔ Använd inte Hi-X25BT med blöta händer.
- ➔ Rengör sensorns yta från smuts och vattendroppar.

Mina Hi-X25BT fungerar inte ens i passivt läge:

- ➔ För att låta dina Hi-X25BT veta att det uppspelning ska ske i passivt läge, är det nödvändigt att tillhandahålla viss återstående energi i anslutningskabeln. Vanligtvis, räcker batteriets återstående energi, även om den inte längre är tillräcklig för uppspelning i Bluetooth®-läge. Ladda dina hörlurar en kort (eller lång) stund.

Mina Hi-X25BT spelar inte upp någon musik via USB-kabeln:

- ➔ Se till att dina hörlurar inte är i Bluetooth®-läge. Tryck på av-/påknappen en kort stund för att byta till USB-läge.

Mina Hi-X25B spelar inte upp någon musik via Bluetooth®:

- ➔ Se till att dina hörlurar inte är i USB-läge. Tryck på av-/påknappen en kort stund för att byta till Bluetooth®-läge.
- ➔ Kontrollera att Bluetooth®-funktionen på din källenhets är aktiverad. Beroende på operativsystem, kan uppspelningsfunktionen pausas av en handling (t.ex. svara på/avvisa ett samtal).

Jag har anslutit mina Hi-X25BT till källan via en USB-kabel, den har detekterats och visas på källenheten, men den spelar inte upp någon musik:

- ➔ Slå på dina hörlurar manuellt.



Uppfyller IEC 62368-1:2018 för mobil ljudutrustning.



När produkten är förbrukad, måste du separera kapslingen, elektroniken och kablarna och återvinna komponenterna i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering!



Härmed, deklarerar Austrian Audio GmbH att radioutrustningen av typen Hi-X25BT uppfyller EU-direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<https://austrian.audio>

Juridisk information för Kina (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

Juridisk information för Kalifornien (USA):

WARNING! Produkten kan utsätta dig för kemikalier, inklusive bly, som i delstaten Kalifornien är känt för att orsaka cancer och fosterskador eller andra fortplantningsskador.
Gå till www.P65Warnings.ca.gov för mer information.

Copyright Austrian Audio 2021.

Med ensamrätt
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienna, Austria

Varumärket och logotypen för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana varumärken av Austrian Audio GmbH sker enligt licens. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Torx® är ett registrerat varumärke som tillhör Acument Intellectual Properties, LLC i USA.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021