

**AUSTRIAN AUDIO**

## **Hi-X25BT ammattimaiset langattomat Bluetooth® over-ear-kuulokkeet**

### **Omistajan käsikirja**

#### **Esittely ja turvallisuusohjeet**

Hi-X25BT-kuulokkeet vaativat **Bluetooth®**-yhteensopivan laitteen (esim. tietokoneen, matkapuhelimen jne.), jotta sitä voidaan käyttää langattomassa tilassa. Kun käytät mukana tulevaa USB-C® – USB-C®-kaapelia, voit kuunnella myös digitaalisessa audiotilassa, kun käytät jakkikaapelia, voit kuunnella jopa analogisessa audiotilassa.

Lue tämän käsikirjan ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä ja noudata niitä.



- Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Austrian Audio ei vastaa vahingoista, jotka aiheuttaa epäasiallinen käsittely tai väärinkäyttö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on vikaa.
- Säilytä ja käytä tuotetta aina kuivassa ja turallisessa paikassa.
- Tuotteessa on litiumpolymeeriakku. Älä altista sitä suurelle kuumuudelle (älä jätä sitä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, älä heitä sitä tuleen äläkä laita sitä mikroaaltouuniin).
- Älä käytä sille tarkoitettun käyttölämpötila-alueen ulkopuolella: 0–45 °C (32–113 °F).
- Älä lataa tuotetta, kun se on liian lämmin tai liian kylmä. Anna sen jäähtyä tai lämmetä noin 20–30 °C:seen (68–86 °F) ennen lataamista. Älä jätä tuotetta ilman valvontaa, kun se on liitetty virtalähteeseen.
- Älä käytä tätä tuotetta märässä tai kosteassa ympäristössä.
- Älä pudota sitä.
- Integroidut high-excursion-ääniajurit sisältävät magneetteja.
- Pidä tämä tuote poissa pienten lasten ja sellaisten henkilöiden ulottuvilta, jotka eivät pysty käyttämään ammattimaisia audiolaitteita.
- Jos sinun täytyy puhdistaa tuote, tee se vain pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Älä käytä kolmannen osapuolen lisävarusteita, ellei toisin mainita.
- Älä pura tuotetta, sillä sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa.
- Älä poista tarraa.


Kiitos, että olet lukenut ohjeet, ja kiitos, että olet osoittanut luottamuksesi Austrian Audiota kohtaan.

### **Hi-X25BT:n käyttö:**

#### ***Käynnistys/sammutus***

Paina oikeanpuoleisen kupin pohjassa olevaa virtapainiketta 2 sekunnin ajan, kunnes Hi-X25BT toivottaa sinut tervetulleeksi ystävällisellä "power on" -tervehdyksellä ja sininen LED alkaa vilkkua. Jos löytyy aktiivinen yhteys, se yhdistää automaattisesti aiemmin yhdistettyyn laitteeseen ja vahvistaa sen sanalla "connected", ja sininen LED palaa jatkuvasti.

Sammuta kuulokkeet painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes Hi-X25BT kytkeytyy pois päältä osoittaen "power off", ja sininen LED sammuu.

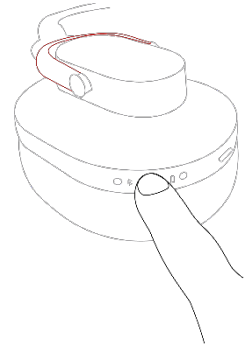


#### ***Bluetooth®-yhteyden luominen***

Kuulokkeet on kytkettävä pois päältä, jotta voidaan luoda (uusi) yhteys. Paina nyt virtapainiketta ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle ja siirtyvät automaattisesti yhdistämistilaan, mikä vahvistetaan sanalla "pairing" ja nopeasti vilkkuvalla LED-valolla.

*Huomaa: kun käynnistät kuulokkeet ensimmäistä kertaa, ne kytkeytyvät automaattisesti pariliitostilaan.*

*Huomaa: jos kuulokkeet eivät pysty löytämään yhteyttä yhteyslaitteeseen (esim. koska Bluetooth® on pois käytöstä laitteessasi), kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä automaattisesti jonkin ajan jälkeen.*

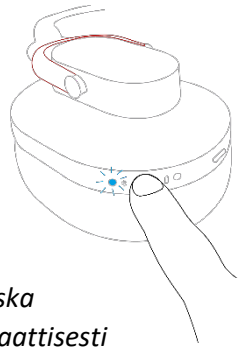


#### ***Lataus ja kuuntelu digitaalisessa audiotilassa***

Lataa kuulokkeet mukana tulevalla USB-kaapelilla. Bluetooth®-yhteys säilyy, ja voit käyttää Hi-X25BT-kuulokkeita samalla, kun lataat niitä USB-kaapelilla.

Kun Hi-X25BT on liitetty esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua liitetyn USB-kaapelin kautta, samalla kun kuulokkeet latautuvat. Kun haluat, että Hi-X25BT siirtyy Bluetooth®-tilasta digitaaliseen audiotilaan, paina virtapainiketta lyhyesti.

*Huomaa: huomaa, että mikrofoni ei ole käytettävissä USB:llä yhdistetyssä digitaalisessa audiotilassa.*


Kun haluat siirtyä digitaalisesta audiotilasta takaisin Bluetooth®-tilaan, paina vain taas virtapainiketta lyhyesti.

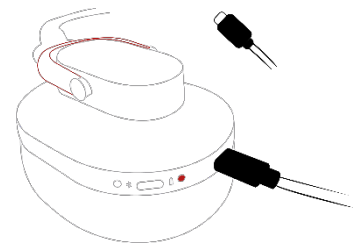

### ***Kuuntelu analogisessa audiotilassa***

Analoginen tila toimii ilman akun käyttöä, minkä vuoksi Hi-X25BT sammuu automaattisesti, kun analoginen jakkikaapeli irrotetaan. Nyt tarvitset laitteen (esim. älypuhelimien), jossa on jakkilähtö. Mukana tulee 3,5–6,3 mm:n (1/8–1/4") adapteri, jolla Hi-X25BT voidaan yhdistää ammattimaisiin audiolaitteisiin.



Huomaa: oikeanpuoleisen kupin kosketustoiminnot ovat pois käytöstä analogisessa tilassa. Saatat huomata suuren eron äänentoiston voimakkuudessa Bluetooth®-tilassa ja analogisessa audiotilassa.

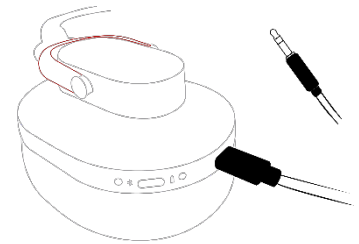

### ***Kosketustoiminnot***


Hi-X25BT-kuulokkeissa on kapasitiiviset ohjaimet oikeanpuoleisessa korvakupissa suosituimpien Bluetooth®-toimintojen hallintaa varten.

- Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä liukukytintä ylöspäin.
- Kun jätät sormen anturin päälle sen jälkeen, kun olet työntänyt liukukytimen ylös, Hi-X25BT jatkaa äänenvoimakkuuden lisäämistä, kunnes vapautat liukukytimen tai olet saavuttanut maksimaalisen äänitason.
- Vähennä äänenvoimakkuutta työntämällä liukukytintä alaspäin.
- Kun jätät sormen anturin päälle sen jälkeen, kun olet työntänyt liukukytimen alas, Hi-X25BT jatkaa äänenvoimakkuuden alentamista, kunnes vapautat liukukytimen tai olet saavuttanut minimaalisen äänitason.
- Kun haluat käynnistää ääniavustajan (mikäli käytettävissä ja aktivoitu Bluetooth®-lähteessä), aseta useampi sormi samanaikaisesti hallintapaneelille yli 3 sekunnin ajan.

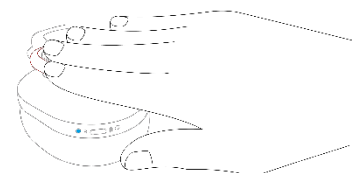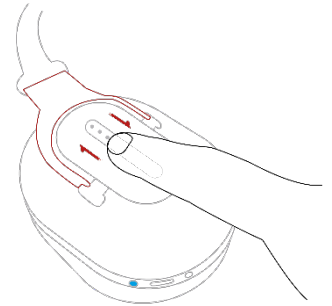

Samalla kun kuuntelet musiikkia, voit myös:

- käynnistää tai tauottaa musiikin napsauttamalla kerran kapasitiivista aluetta
- siirtyä seuraavaan musiikkikappaleeseen napsauttamalla kaksi kertaa
- siirtyä takaisin edelliseen kappaleeseen napsauttamalla kolme kertaa

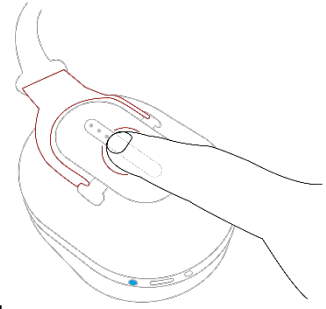

Kun saat puhelun tai aiot soittaa jollekin, Hi-X25BT kytkeytyy automaattisesti puhelinohjaukseen:


- Voit ottaa puhelun vastaan tai päättää sen napsauttamalla kerran.
- Voit myös hylätä puhelun napsauttamalla kaksi kertaa.

*Huomaa: jos sinulla on ongelmia kosketustoimintojen käytössä, yritä asettaa sormesi korvakuppiin enemmän pystyssä tai tasaisemmin. Voit nauttia pian kapasitiivisten ohjainten eduista.*

### **Hi-X25BT-kuulokkeiden kuljetus**

Hi-X25BT-kuulokkeissa on 2 tilaa säästävää vaihtoehtoa kuljettamista varten:

Voit kääntää korvakuppeja taaksepäin, niin että ne ovat litteinä – ihanteellinen kuulokkeiden kuljetukseen esimerkiksi kannettavan tietokoneen laukussa. Voit taivuttaa korvakupit pääsankaan päin, niin että kuulokkeet ovat mahdollisimman pienessä koossa (esim. laukkuun tai reppuun varten). Kuljetusta varten suosittelemme irrottamaan kaapelin ja käyttämään mukana tulevaa pussia kuulokkeiden pinnan suojaamiseksi.

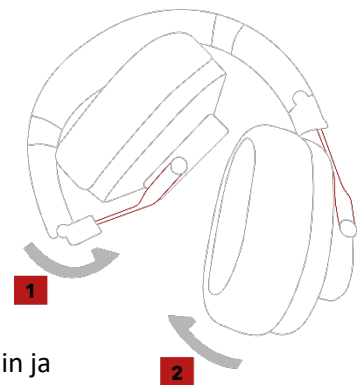


### Kuulokkeiden korvatyynyjen vaihto


Voit vaihtaa HiX25BT-kuulokkeiden korvatyynyt helposti itse Hi-XBCUK-tyynynvaihtosarjalla (saatavilla valinnaisesti).

*Huomaa: korvatyyny on kiinnitetty ruuveilla – älä vedä korvatyynyä ilman, että olet irrottanut ruuvit, ja noudata jäljempänä annettuja ohjeita.*


1. Ota aluksi vaahtomuovipehmusteet pois oikealta ja vasemmalta puolelta. Purista niitä kahdella sormella, niin voit vetää ne helposti ulos.

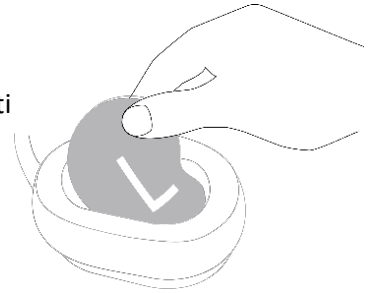


2. Löysää sisälevyssä olevaa neljää ruuvia Torx® T6 -ruuvimeisselillä. Ruuveja ei tarvitse irrottaa kokonaan.

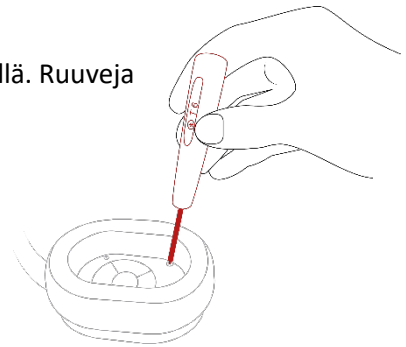

3. Nyt voit vetää korvatyyny varovasti ulos ja asentaa uudet. Varmista, että tyynyjen reuna on kokonaan sisälevyn peitossa.

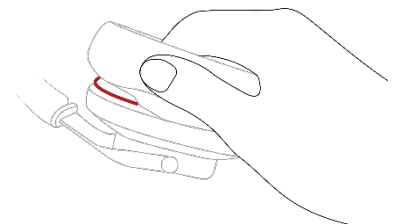

4. Kiristä ruuvit ja lukitse tyyny paikalleen painamalla sisälevyä varovasti alaspäin. Aseta vaahtomuovipehmusteet sen jälkeen paikalleen.

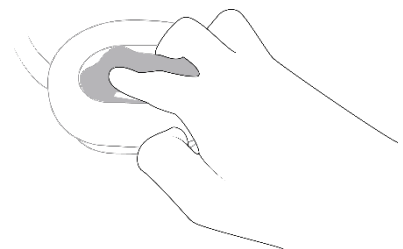

## Vianetsintä:

### **Hi-X25BT yhdistyy aina väärään Bluetooth®-lähteeseen:**

- ➔ Suosittelemme tyhjentämään liitettyjen laitteiden listan. Paina kuulokkeiden virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan, kun kuulokkeet ovat pois päältä. Luo Bluetooth®-yhteys uudelleen esisijaiseen lähteeseesi.

### **Sininen LED vilkkuu, mutta kuulokkeet eivät yhdisty:**

- ➔ Suosittelemme käynnistämään Bluetooth®-yhteyden uudelleen pariliitoksella. Jos se ei onnistu, tyhjennä yhdistettyjen laitteiden lista, kuten edellä on kuvattu, ja luo yhteys uudelleen. Bluetooth®-lähteesi (älypuhelin, kannettava tietokone jne.) saattaa sallia vain rajoitetun määrän Bluetooth®-yhteyksiä. Mikäli tarpeen, tyhjennä lista myös Bluetooth®-lähteessäsi. Katso tiedot laitteesi käyttöohjeesta.

### **Olen yhteydessä kaapelilla, mutta en voi soittaa puheluja:**


- ➔ Integroitu mikrofoni toimii vain Bluetooth®-tilassa.

### **Haluan osallistua puhelinkonferenssiin Bluetooth®-yhteydellä, mutta kukaan ei kuule minua (tai minä en kuule muita osallistujia):**

- ➔ Riippuen käytössä olevasta ohjelmistosta tietokoneesi audiolähde ei joskus kytkeydy automaattisesti. Voit tavallisesti löytää mikrofonisymbolilla merkityn mikrofonin asetukset konferenssiohjelmistostasi. Valitse Hi-X25BT mikrofonia ja kaiuttimia varten. Jos ohjelmistossasi on enemmän kuin yksi profiilivaihtoehto, valitse konferensseille HFP tai HSP, ei A2DP.

### **Hi-X25BT ei reagoi mihinkään:**

- ➔ Varmista, että kuulokkeissa on riittävästi virtaa. Nollaa laite: aseta ohut esine (esim. auki taivutettu paperiliitin) oikeanpuoleisen kupin yläreunaan ja paina alla olevaa painiketta. Hi-X25BT käynnistyy uudelleen (tallennetut yhteydet säilyvät ennallaan).

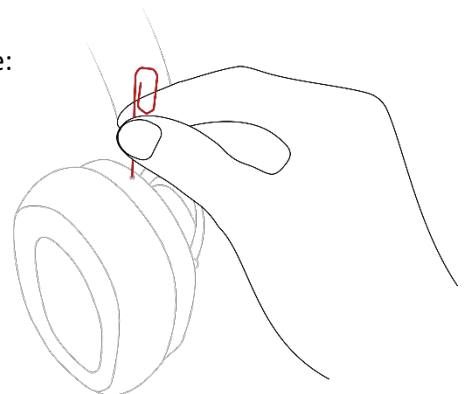

#### **Hi-X25BT vilkkuu nopeasti koko ajan:**

- ➔ Kuulokkeet ilmoittavat, että ne odottavat Bluetooth®-yhteyden luomista ensimmäistä kertaa. Aseta Bluetooth®-lähteesi pariliitostilaan yhteyden luomista varten.

#### **Hi-X25BT ilmoittaa ”battery low” säännöllisin välein.**

- ➔ Kuulokkeiden virta on loppumassa: lataa ne USB-portin kautta.

#### **Hi-X25BT ei joskus reagoi kapasitiivisiin ohjaimiin ollenkaan tai odotetulla tavalla.**

- ➔ Kaikki ohjaustoiminnot toimivat vain Bluetooth®-tilassa. USB-tilassa jotkin toiminnot voivat olla tuettuja, jotkin eivät, riippuen lähelaitteesta – Hi-X25BT ei voi vaikuttaa siihen.
- ➔ Älä käytä Hi-X25BT-kuulokkeita märin käsin.
- ➔ Puhdista mahdollinen lika tai vesipisarat anturin pinnalta.

#### **Hi-X25BT ei toimi edes passiivisessa tilassa:**

- ➔ Jotta Hi-X25BT tietää, että sen täytyy soittaa passiivisessa tilassa, jakkikaapelissa on oltava hieman jäännösenergiaa. Tavallisesti akun jäännösjännite on riittävä, vaikka se ei riitä enää soittamaan Bluetooth®-tilassa. Lataa kuulokkeita lyhyen (tai pitkän) aikaa.

#### **Hi-X25BT ei soita enää musiikkia USB-kaapelin kautta:**

- ➔ Varmista, että kuulokkeet eivät ole Bluetooth®-tilassa. Siirry USB-tilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti.

#### **Hi-X25BT ei soita enää musiikkia Bluetoothin® kautta:**

- ➔ Varmista, että kuulokkeet eivät ole USB-tilassa. Siirry Bluetooth®-tilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti.
- ➔ Varmista, että Bluetooth®-toiminto on aktivoitu lähelaitteessasi. Käyttöjärjestelmästä riippuen toisto saattaa keskeytyä vuorovaikutusten vuoksi (esim. puhelun vastaanottaminen/hylkääminen).

#### **Olen liittänyt Hi-X25BT-kuulokkeet USB-kaapelilla lähteeseen, joka on löytänyt ja näyttää ne, mutta ne eivät soita musiikkia:**

- ➔ Kytke kuulokkeet aktiivisesti päälle.



On kannettavia audiolaitteita koskevan IEC 62368-1:2018 -standardin mukainen.



Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, erota kotelo, elektroniikka ja kaapelit ja hävitä kaikki osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti!



Austrian Audio GmbH vakuuttaa täten, että Hi-X25BT-tyyppinen radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:  
<https://austrian.audio>

Oikeudelliset tiedot Kiinaa varten (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

Oikeudelliset tiedot Kaliforniaa (USA) varten:

VAROITUS: Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, muun muassa lyijylle, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttava syöpää ja synnyttäviä vikoja tai muita lisääntymishäiriöitä.  
Lisätietoja löytyy osoitteesta: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Copyright Austrian Audio 2021.

Kaikki oikeudet pidätetään  
**Austrian Audio GmbH**  
Eitnergasse 15  
1230 Wien, Itävalta

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Austrian Audio GmbH käyttää näitä merkkejä lisenssillä. USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Torx® on Acument Intellectual Properties, LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Hi-X25\_käsikirja\_A\_FI-27.7.2021